


O₂TV LG TV aplikácia

Manuál ovládania


(pre televízory s operačným systémom WebOS 3.5 a vyššie)



Hlavná obrazovka

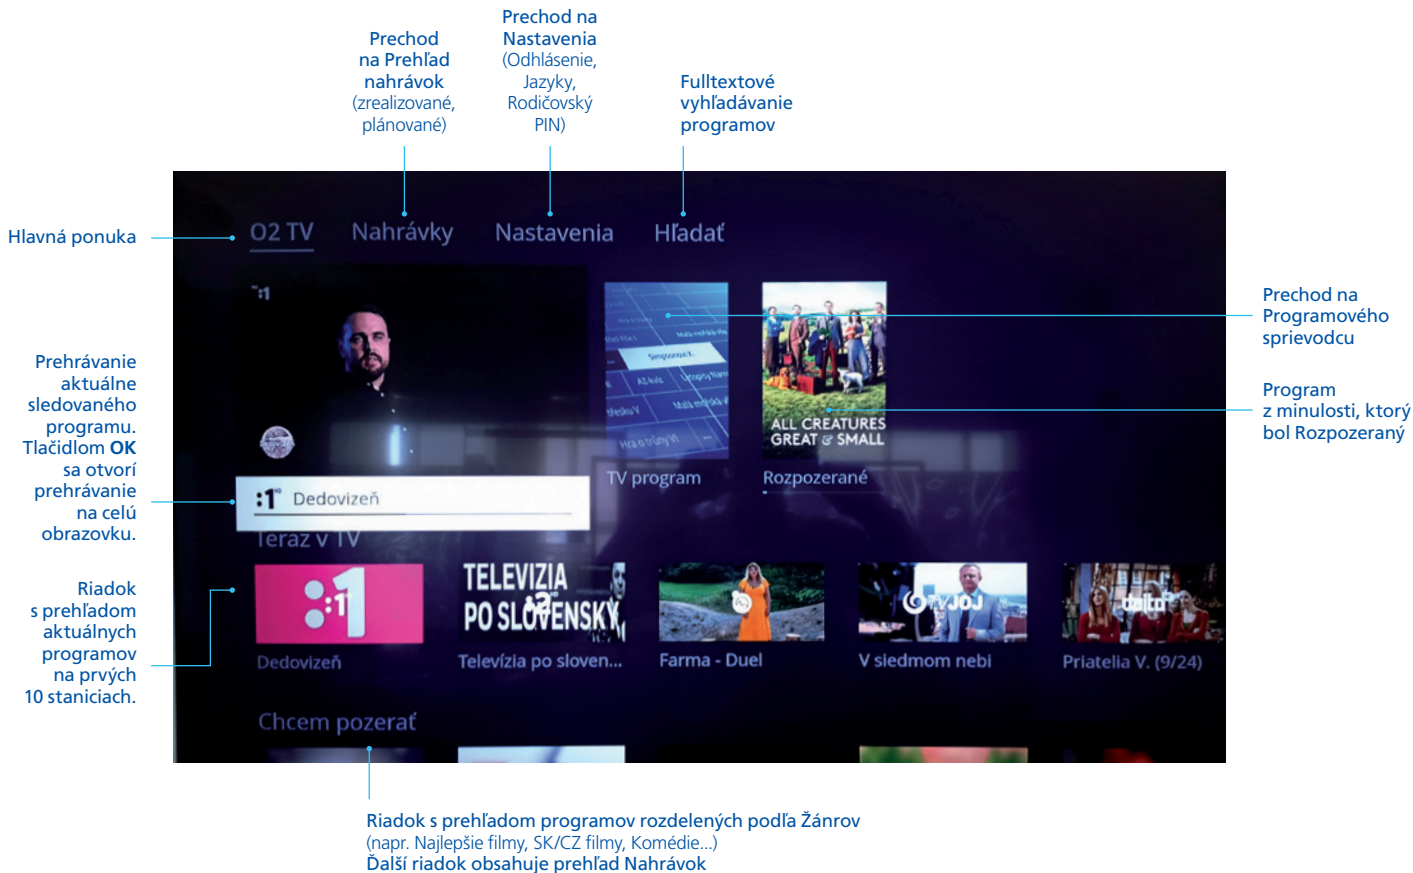

Obrazovka prehrávania

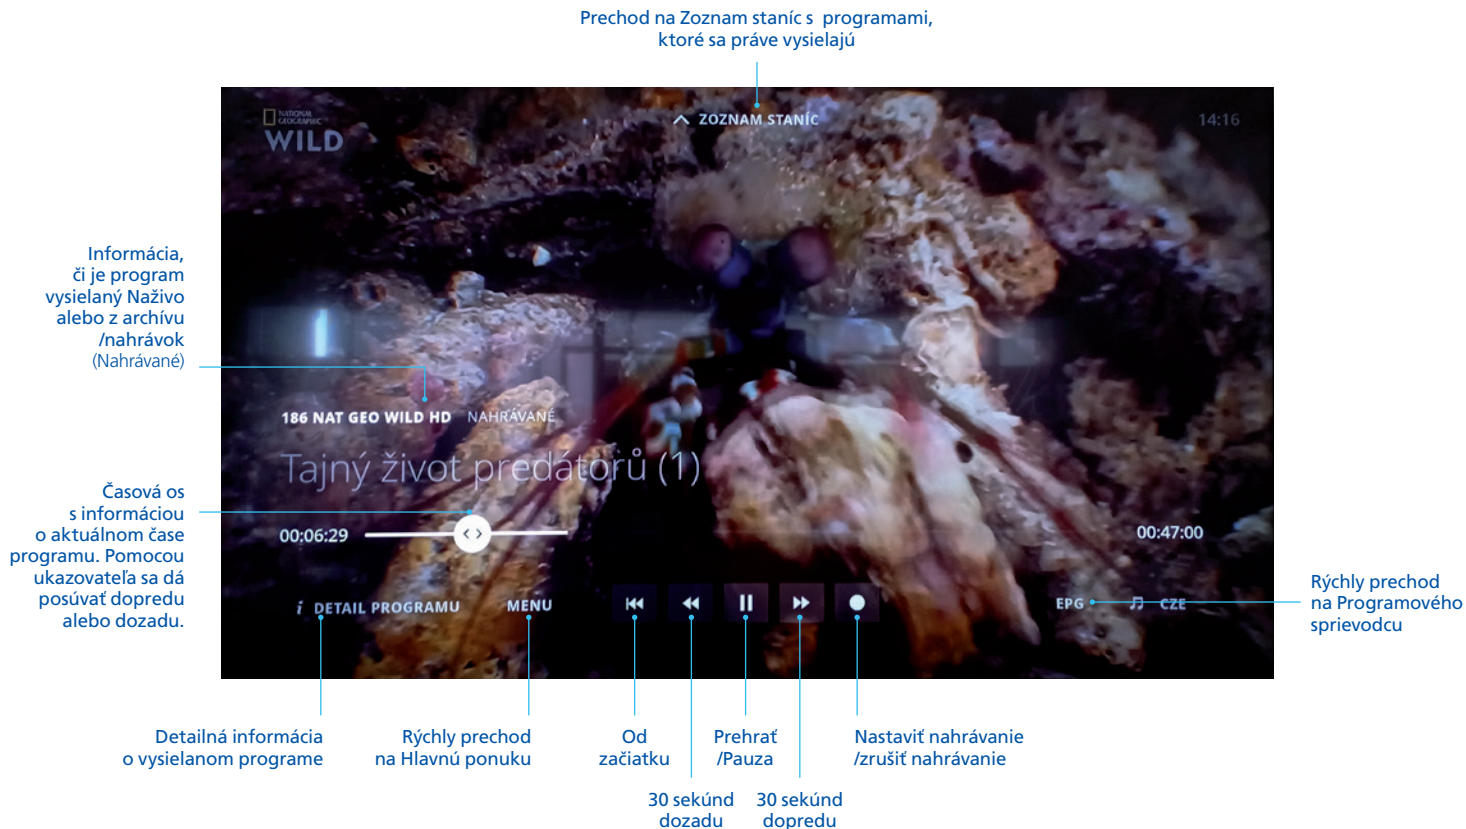

Na prepínanie staníc použite tlačidlá Channel Up/Down na ovládači.
Ak chcete rýchlo prejsť na inú TV stanicu, zadajte číslo TV stanice pomocou číselných tlačidiel na ovládači.

Programový sprievodca

Pomocou tlačidiel
doprava/dôľava
sa prechádza
v TV programe do
minulosti (dôľava)
alebo do
budúcnosti
(doprava).

Pomocou tlačidiel
nahor/nadol sa
prechádza medzi
stanicami.

Pomocou farebných tlačidiel na ovládači, tlačidla Play a tlačidiel s číslami môžete využívať funkcie popísané v dolnej časti obrazovky.



Zoznam TV staníc

Tlačidlom
doľava sa
zobrazí
Zoznam TV
staníc
s možnosťou
úpravu
zoznamu

Zoznam staníc
s informáciou
o programoch,
ktoré sa práve
vysielajú. Tlačidlom
OK sa potvrdí
výber programu
a program sa
môže Prehrať
alebo Nahrať.



Tlačidlom
doprava sa
zobrazí Prehľad
TV programov
na vybranej
TV stanici


Vlastný zoznam TV staníc

V aplikácii si môžete vytvoriť vlastný zoznam TV staníc.

Pri vytváraní vlastného zoznamu staníc postupujte podľa pokynov na obrazovke. Začnite položkou „Vytvoriť nový zoznam“.

Môžete si vytvárať množstvo vlastných zoznamov a následne ich upravovať podľa vašich potrieb.

Pri používaní vlastného zoznamu staníc sa vám nezobrazia novo pridané stanice a stanicu musíte manuálne doplniť do zoznamu.

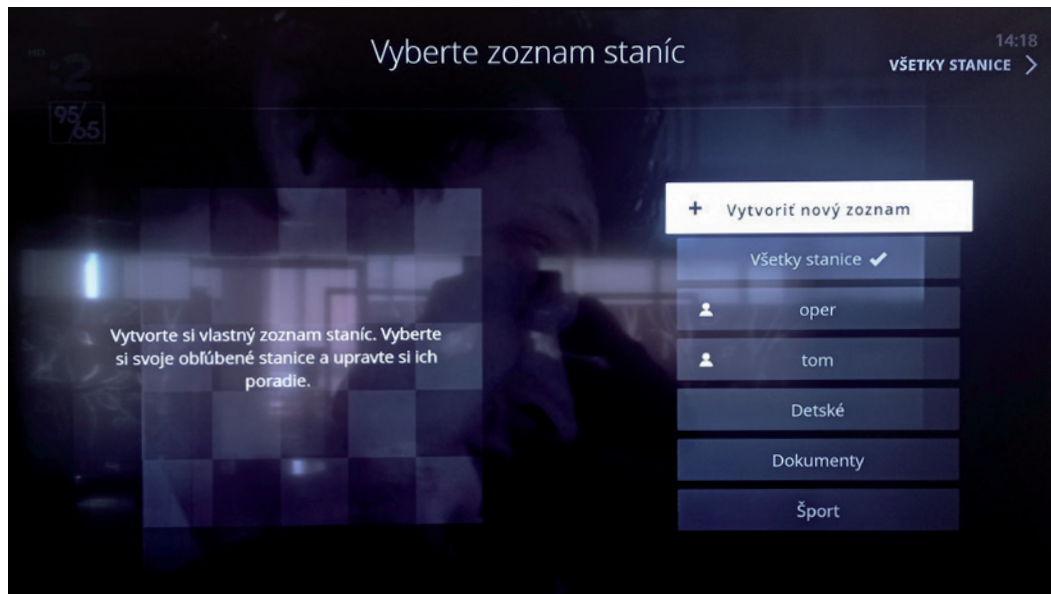

Nastavenia

