



Návod na nastavenie: Odpojená tlačiareň v O₂ eKase

1. Zapnete eKasu.
2. Otvoríte nastavenia (androidové nastavenia).

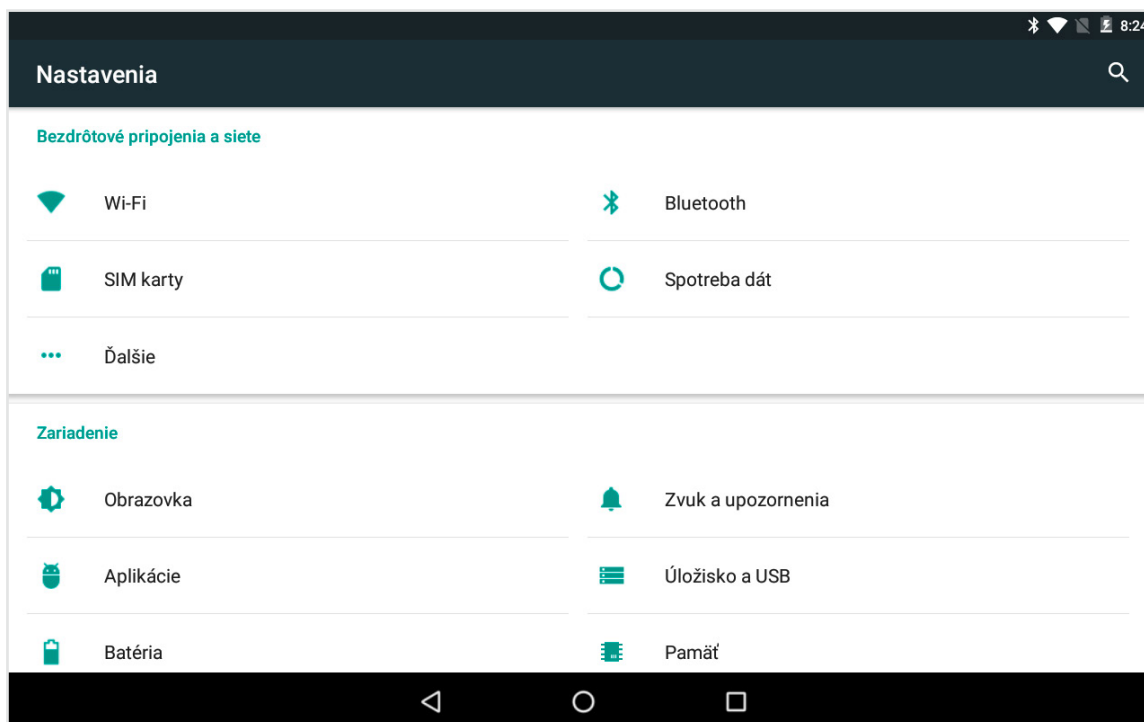

3. Kliknete na položku **Batéria**.

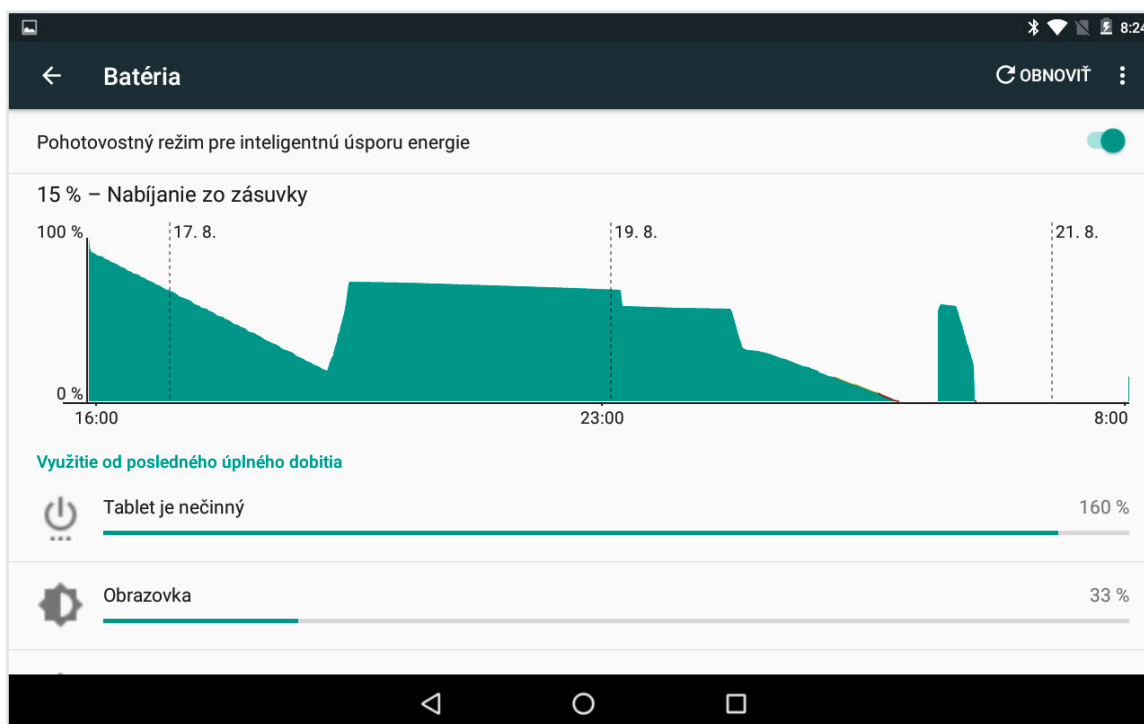

4. Skontrolujte prvú položku: **Pohotovostný režim na inteligentnú úsporu energie.**
5. Tento režim vypnete (posuvné tlačidlo má byť vypnuté – sivé).
6. Následne eKasu vypnete podržaním vypínacieho tlačidla.
7. Odpojte eKasu od zdroja napájania aspoň na 20 minút.
8. Po opätovnom zapnutí eKasa aj tlačiareň fungujú korektne.