

LTE USB Modem
Rýchly sprievodca

MF821D

PRÁVNE INFORMÁCIE

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Všetky práva vyhradené.

Tato příručka ani žiadna jej časť nesmie byť citovaná, reprodukováná, prekladaná ani prevedená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronickými či mechanickými, vrátane fotokopírovania a mikrofilmu, bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti ZTE Corporation.

Návod vydalo ZTE Corporation. Vyhradzujeme si právo úprav a zmien v prípade tlačových chýb alebo zmeny technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Verzia: R1.0

Dátum: júl 2012

Číslo návodu: 07958450xxx

Úvod

USB modem ZTE je multirežimový USB modem pracujúci v sieťach LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM. Vďaka USB rozhraniu umožňujúcemu pripojenie k laptopu alebo stolovému počítaču integruje funkčnosť modemu a mobilného telefónu a dokonale kombinuje mobilnú komunikáciu s internetom. Podporuje dátové služby prostredníctvom mobilnej telefónnej siete a umožňuje vám tak komunikovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Technické údaje

Nasledujúca tabuľka uvádza technické údaje prístroja.

Typ rozhraní	USB 2.0 HIGH SPEED
Podporované systémy	Väčšina typov notebookov a stolných počítačov.
Podporované operačné systémy	Windows XP, Vista, Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7
Funkcie	Služby SMS a dátové, správa aplikácii apod.
Sieťové štandardy	LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM


Prenosová rýchlosť (max.)	LTE-FDD: 100 Mbps DL, 50 Mbps UL HSUPA: 5,76 Mbps UL, HSDPA: 42 Mb/s DL WCDMA PS: UL 384 kbps, DL 384 kbps
Teplota	Skladovanie: -40 °C ~ +80 °C
	Prevádzka: -10 °C ~ +45 °C
Rozmery	87,3 × 29,5 × 14 mm
Kompatibilita microSD	Podpora kariet microSD až do 32 GB

Poznámky:

microSD  je ochrannou známkou SD Card Association.

Poznávame prístroj

Nasledujúci obrázok poskytuje pohľad na MF821D. Slúži len pre informáciu. Vzhľad skutočného výrobku sa môže líšiť.



1. Zásuvka USB
2. Predný kryt
3. Indikátor
4. Slot pre kartu microSD
5. Slot pre kartu SIM

Inštalácia hardwaru


1. Vložte prst do spodnej štrbiny v krytu a nadvihnutím odoberte predný kryt.




Poznámky: Kryt neodoberajte nadmernou silou, hrozí jeho poškodenie.

2. Do slotu pre kartu vložte SIM kartu.

Kartu SIM vložte kovovými kontaktmi nadol do slotu podľa obrázku a zatlačte ju tak ďaleko, ako to je možné.

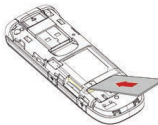

3. Do slotu microSD vložte microSD kartu a zatlačte, kým sa zaistí na mieste. Tento krok je voliteľný.

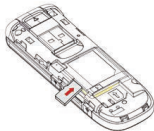

4. Položte predný kryt modemu naplocho na modem. Predný kryt nastavte oproti zámkom na telemodemu a zatlačte ho proti telu, až zaskočí.




5. Pripojte modem k notebooku alebo stolovému počítaču.

- Vyklopte USB konektor a pripojte modem opatrne do USB portu počítača.
- USB konektor zapojte do USB portu počítača a uistite sa, že je dobre zasunutý.




Návod na inštaláciu a konfiguráciu ZTE MF821D


1. Vložte modem so SIM kartou do USB portu počítača a pokračujte podľa inštrukcií (v prípade, že sa inštalácia nespustí automaticky, 2x kliknite v správcovi diskov „Tento počítač“ na novú CD-ROM jednotku s názvom ZTEMODEM).
2. Zvoľte jazyk inštalácie a kliknite na „OK“.

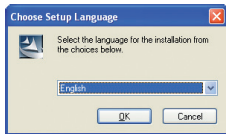


3. Kliknutím na „Next“ začnete inštaláciu.

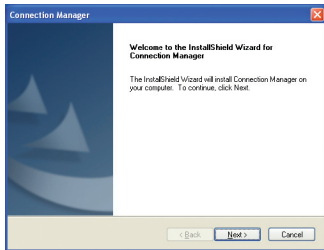


4. Kliknutím na „Next“ potvrdíte východiskové umiestnenie inštalácie.

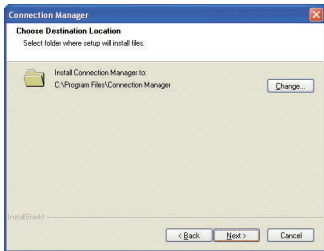


5. Pre dokončenie inštalácie kliknite na „Finish“. Následne dôjde k automatickej inštalácii ovládačov a spusteniu aplikácie.

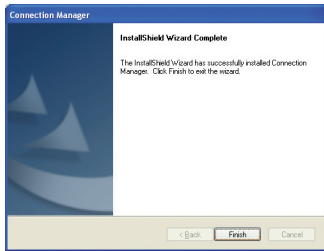


6. Pokiaľ máte vloženú SIM kartu s aktívnou ochrannou kódom PIN, zadajte PIN kód a kliknite na „OK“.

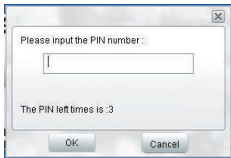


7. V okne aplikácie kliknite na „Menu“.




8. Kliknite na „Setting” – „Manage Config”.

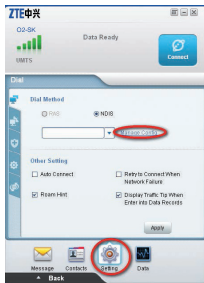


9. Kliknite na „New”.

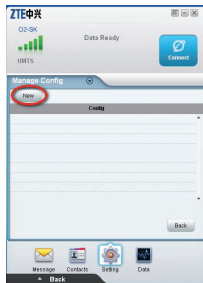


10. Nakonfigurujte pripojenie tak, ako je uvedené na obrázku nižšie a uložte kliknutím na „Save“.

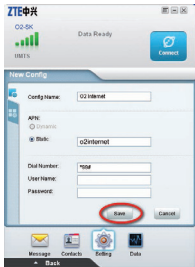


11. Potvrďte kliknutím na „OK“.

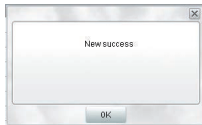


12. Kliknite na „Back“.

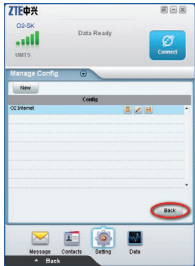


13. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte novo vytvorený profil a uložte kliknutím na „Apply“.

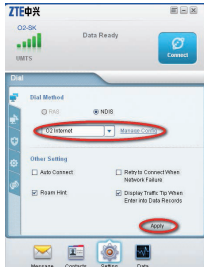


14. Potvrďte kliknutím na „OK“.

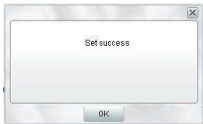

15. Kliknutím na „Back“ zavrite konfiguračné rozhranie.

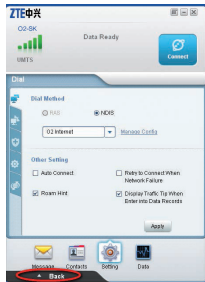

16. Kliknutím na „Connect“ sa môžete pripojiť.



Varovania a poznámky

Všeobecné

- Niektoré elektronické zariadenia sú citlivé na elektromagnetické polia vytvárané modemom, napr. elektronické systémy v automobiloch. Pokiaľ je to nutné, poraďte sa pred použitím modemu s výrobcom zariadenia.
- Používanie počítača a modemu môže rušiť činnosť lekárskeho prístroja a pomôcok, ako sú audiofóny a kardiostimulátory. Zapnuté zariadenia udržiavajte vždy najmenej 20 cm od týchto lekárskeho prístroja. Pokiaľ je to nutné, modem vypnite. Pred použitím modemu sa obráťte na svojho lekára alebo výrobcu lekárskeho prístroja.
- Venujte pozornosť výstrahám a obmedzeniam prevádzky modemu na miestach, ako sú ropné rafinérie alebo chemické továrne, kde sú spracovávané výbušné plyny alebo produkty. Pokiaľ je to nutné, modem vypnite.
- Používanie elektronických vysielacích zariadení je zakázané v lietadlách, na čerpacích staniciach a v nemocniciach. Dodržujte prosím všetky výstražné symboly a upozornenia a vypnite modem, kedykoľvek ste k tomu vyzvaní.
- Nedotýkajte sa antény modemu. Má to vplyv na výkon modemu.

- USB modem uložte mimo dosah detí. Použitie modemu ako hračky môže viesť k zraneniam.
- Nedotýkajte sa vodivých častí modemu v chode, môže dôjsť k popáleniu.

Používanie USB modemu

- Používajte výhradne originálne príslušenstvo dodávané alebo doporučené výrobcom. Použitie neautorizovaného príslušenstva môže ovplyvniť výkon modemu a viesť k porušeniu miestnych predpisov pre prevádzku telekomunikačných zariadení.
- Vyvarujte sa používaniu USB modemu v blízkosti alebo vo vnútri kovových konštrukcií a stavieb alebo zariadení, ktoré môžu vyžarovať elektromagnetické vlny. Môže to ovplyvniť príjem.
- Modem nie je vodotesný. Udržujte ho v suchu a skladujte na suchom chladnom mieste.
- Výrobok nepoužívajte bezprostredne po náhlych zmenách teploty. V takých prípadoch dôjde k zrazeniu vlhkosti na aj vo vnútri modemu, vyčkajte, kým sa usuší.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Nevystavujte ho nárazom ani inému násiliu. Môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nerozoberajte prístroj a nedovoľte to nikomu nekvalifikovanému, opravy zverte autorizovanému servisu.
- Rozsah pracovných teplôt je -10 °C ~ +60 °C pri relatívnej vlhkosti 5 % ~ 95 %.

Obmedzená záruka

- Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce závady a chyby výrobku, spôsobené:
 - i. V dôsledku neuposlúchnutí pokynov a predpísaných postupov ZTE k inštalácii, použitiu a údržbe.
 - ii. V dôsledku nesprávneho používania, preťaženia, zneužitia, nedbalosti alebo nesprávnej inštalácie, rozoberania, skladovania, opráv alebo nesprávneho používania výrobku.
 - iii. V prípade, že nie sú opravy a úpravy vykonané ZTE alebo jeho certifikovaným partnerom.
 - iv. V dôsledku výpadkov napájania, prepätia, požiaru, záplav, nehôd, akcií tretích strán či iných udalostí mimo vplyv ZTE.
 - v. V dôsledku použitia výrobku tretej strany alebo v spolupráci s takým výrobkom, pokiaľ je záhada spôsobená takou spoluprácou.
 - vi. Následkami všetkých ostatných prípadov mimo rozsah normálneho použitia výrobku.
- Užívateľ nemá v uvedených prípadoch žiadne právo na vrátenie výrobku ani preplatenie jeho ceny či uhradenie prípadných škôd zo strany ZTE.

- Táto záruka je jediným možným spôsobom kompenzácie zákazníkovi zo strany ZTE a výhradnou zodpovednosťou ZTE za vadné a nevyhovujúce výrobky a nahradzuje všetky záruky, vyjadrené, implicitné i zákonné, vrátane a bez obmedzení na implicitnú záruku predajnosti a vhodnosti pre určitý účel, pokiaľ nie je podľa platných zákonov určené inak.

Obmedzenia zodpovednosti

ZTE nezodpovedá za žiadne straty a škody vzniknuté pri používaní tohto výrobku alebo v súvislosti s ním, či už sa jedná o ušlý zisk, priame, nepriame, následné, náhodné alebo následné škody bez ohľadu na to, že ZTE vedelo, bolo upozornené alebo mohlo vedieť o možnosti vzniku takýchto škôd, vrátane a bez obmedzenia na obchodné straty, prerušenie činnosti, kapitálové škody, náklady na náhradné priestory a zariadenia ani stratu času.

Získanie pomoci

Pomoc a podporu môžete získať:

- Kliknutím na **Help** v programe.
- Odoslaním E-mailovej správy na **mobile@zte.com.cn**
- Na stránkach **<http://www.zte.com.cn>**
- Na čísle technickej podpory: **+86-755-26779999**

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057

C € 1588